

Lunvik Core

In deze handleiding lees je hoe je de Core in je deur zet, de batterij plaatst en het slot aan de Lunvik-app koppelt. Boren hoeft niet.

Versie 1.1 · 12 oktober 2026



01 In de doos

Controleer of alles erin zit voordat je begint.



De Lunvik Core

De slimme cilinder, op de maat die je besteld hebt.



Twee passen

Hiermee open je de deur. Je meldt ze aan in de app.



Eén batterij

Een CR14250 van 3 volt. Hij zit los in de doos; je plaatst hem bij het monteren.



Gereedschap

Een inbussleutel en een steeksleutel, voor het monteren en voor de batterij.



De resetkaart


Hoort bij deze ene cilinder. Bewaar hem op een veilige plek.



Een korte handleiding


De belangrijkste stappen op papier. De volledige handleiding staat op de site.

02 De Core in het kort

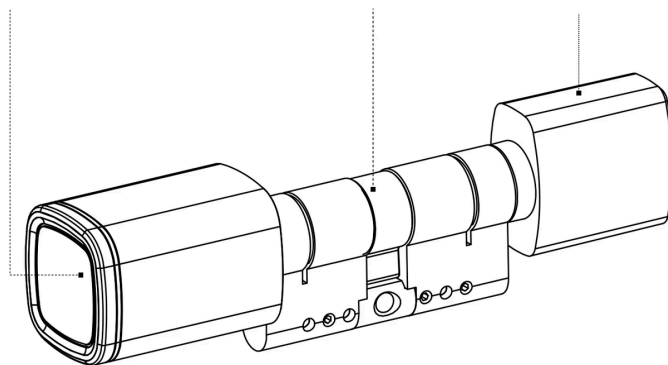

Links de buitenknop met de kaartlezer, in het midden de cilinder, rechts de binnenknop.

- De buitenknop leest je pas. Hier zit ook de batterij in.
- De cilinder past in een slot voor een europrofielcilinder.
- De binnenknop draai je gewoon met de hand. Daar heb je geen pas of telefoon voor nodig.

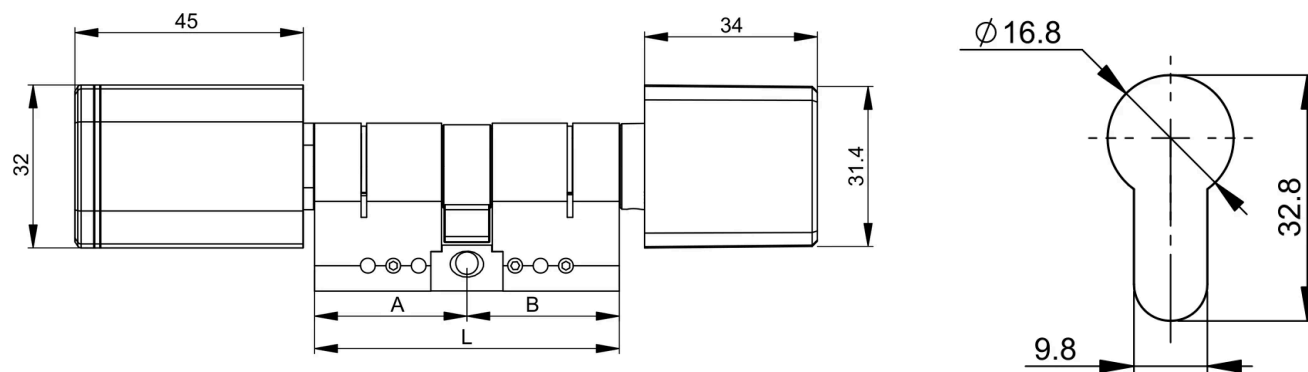

A is de buitenzijde, B de binnenzijde, gemeten vanaf het midden van de schroef.

Het europrofiel.

Buitenknop	45 mm lang, 32 × 32 mm
Binnenknop	34 mm lang, 31,4 mm hoog
Profiel	Europrofiel: Ø 16,8 mm, 32,8 mm hoog, 9,8 mm breed
Lengte A en B	De maat die je besteld hebt
Batterij	1 × CR14250, 3 volt


03 Voor je begint

- Leg een schroevendraaier klaar voor de cilinderschroef in de zijkant van de deur.
- Leg de batterij uit de doos klaar.
- Zet de Luvik-app op je telefoon en maak een account aan. Dat kan ook tijdens het monteren.

- Houd de deur open terwijl je werkt, zodat je jezelf niet buitensluit.

04 Maten

De Core is opgebouwd uit een basiscilinder, verlengstukken en een verbindingsbrug. Zo krijgt elke kant precies de lengte van jouw deur.

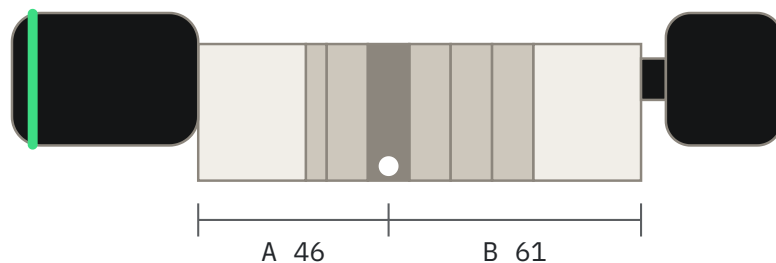

Een Core van 46 / 61 mm. A is de buitenzijde, B de binnenzijde, elk gemeten vanaf het midden van de cilinderschroef.

- De basiscilinder is 31 mm per kant.
- Elke kant wordt langer met verlengstukken van 5 en 10 mm, tot 71 mm.
- Buiten en binnen kunnen verschillen: elke combinatie van de maten hieronder is mogelijk.
- De maat staat in je artikelcode. LV-D46-61-ZW is buiten 46 mm, binnen 61 mm, mat zwart.

MAAT PER KANT	VERLENGSTUKKEN AAN DIE KANT
31 mm	Geen
36 mm	1 × 5 mm
41 mm	1 × 10 mm
46 mm	1 × 10 mm + 1 × 5 mm
51 mm	2 × 10 mm
56 mm	2 × 10 mm + 1 × 5 mm
61 mm	3 × 10 mm
66 mm	3 × 10 mm + 1 × 5 mm
71 mm	4 × 10 mm

Geldt voor de buitenzijde (A) en voor de binnenzijde (B).

De verbindingsbrug houdt de twee helften bij elkaar. Welke brug je krijgt, hangt af van de maten van beide kanten:

MAAT VAN DE ENE KANT	MAAT VAN DE ANDERE KANT	BRUG
31-41 mm	31-41 mm	57 mm
46-56 mm	46-56 mm	87 mm
61-71 mm	61-71 mm	117 mm
31-41 mm	46-56 mm	72 mm
31-41 mm	61-71 mm	87 mm
46-56 mm	61-71 mm	102 mm



Twijfel je over de maat?

Meet aan beide kanten vanaf het midden van de cilinderschroef tot de buitenkant van het beslag, en kies de eerstvolgende maat erboven. Een te korte cilinder valt binnen het beslag en gaat klemmen.

05 Je oude cilinder eruit halen

Zit er nog een cilinder in je deur? Die haal je er in drie stappen uit.

1

Doe de deur open

Je werkt aan de smalle kant van de deur, waar de schoot uitkomt. Laat de deur open staan tot je klaar bent.

2

Draai de cilinderschroef los

Ter hoogte van de cilinder zit in de smalle kant van de deur een lange schroef. Draai die helemaal los en haal hem eruit. Bewaar hem: je hebt hem zo weer nodig.

3

Trek de cilinder eruit

Steek de sleutel in het slot en draai hem een klein stukje, tot je voelt dat de cilinder loskomt. Trek hem er dan recht uit.



Komt de cilinder er niet uit? Draai de sleutel dan een klein stukje de andere kant op en probeer het opnieuw.


06 Monteren in vijf stappen

De oude cilinder is eruit. Nu de Core erin.

1

Haal de binnenknop eraf

Draai met de inbussleutel de stelschroef van de binnenknop los en schuif de knop van de as. Bewaar de stelschroef.

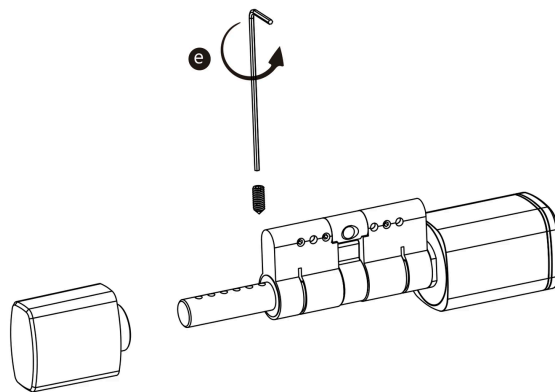


2

Zet de cilinder in de deur

Schuif de cilinder van buitenaf in het slot (1), met de buitenknop aan de buitenkant. Zet hem vast met de lange cilinderschroef in de zijkant van de deur (2).


- i* Gaat hij er niet in? Draai de buitenknop een klein stukje, tot het nokje onder de cilinder recht naar beneden wijst.

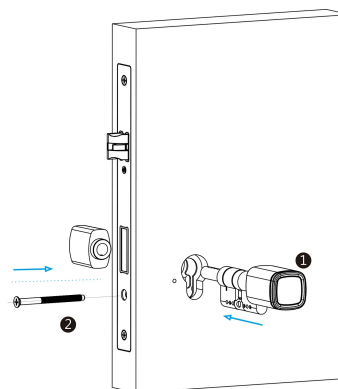

3

Zet de binnenknop terug


Schuif de binnenknop aan de binnenkant op de as en draai de stelschroef weer vast met de inbussleutel.

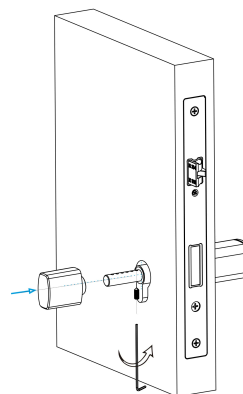

4

Plaats de batterij

Houd met de steeksleutel de ring achter de buitenknop tegen en draai de kap van de knop open. Leg de CR14250-batterij in de houder en zet de kap terug.

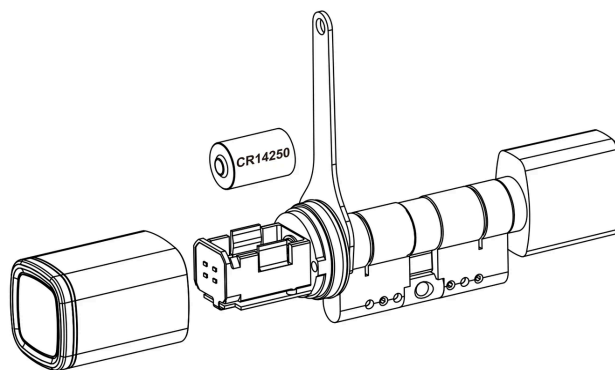


5

Koppel en test

Voeg de Core toe in de Lunvik-app en meld daar je passen aan (zie het volgende hoofdstuk). Houd daarna een pas tegen de buitenknop en controleer of het slot opengaat. Test dit met de deur open.

 Een pas werkt pas nadat je hem in de app hebt aangemeld.

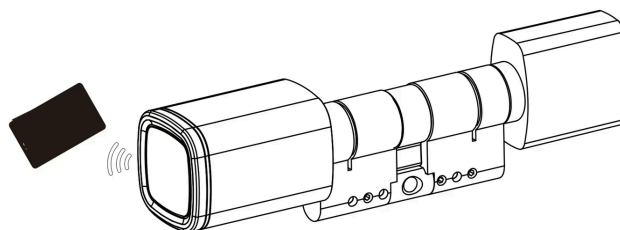

07 De Lunvik-app

In de app voeg je het slot toe en bepaal je wie er binnen mag.

1

Maak een account aan

Download de Lunvik-app en meld je aan met je e-mailadres of je mobiele nummer.

2

Voeg het slot toe

Kies in de app voor het toevoegen van een slot. Houd een pas tegen de buitenknop om de cilinder wakker te maken. Kies daarna de Core uit de lijst met sloten in de buurt.

3

Geef het slot een naam

Bijvoorbeeld Voordeur. Zo houd je meerdere sloten uit elkaar.

Staat het slot in de app, dan kun je dit ermee:

- Digitale sleutel delen. Geef iemand met een eigen account toegang: blijvend, voor een bepaalde periode, eenmalig of op vaste dagen en tijden.

- Passen aanmelden. Elke pas krijgt blijvende toegang, toegang voor een periode of toegang op vaste dagen en tijden.
- Een beheerder aanwijzen. Een medebeheerder mag bijna alles wat jij mag, blijvend of tijdelijk.
- Het logboek bekijken. Je ziet wie de deur opende en wanneer. Je kunt het logboek ook exporteren of wissen.
- Toegang intrekken. Een digitale sleutel of een pas kun je altijd weer verwijderen.



Schermafbeeldingen van de app komen in een volgende versie van deze handleiding.

08 Instellingen

Automatisch vergrendelen	Het slot gaat na het openen vanzelf weer dicht. Kies 10, 15, 30 of 60 seconden, of stel zelf een tijd in.
Doorloopmodus	De deur blijft te openen zonder pas of telefoon, op de dagen en tijden die jij kiest. Handig voor een praktijk of winkel tijdens openingstijden.



Let op bij de doorloopmodus

Zolang de doorloopmodus aan staat, kan iedereen de deur openen. Zet hem alleen aan als dat de bedoeling is.

09 Op afstand openen

Hiervoor heb je de Lunvik Bridge nodig. Zonder Bridge open je alleen als je bij de deur staat.

1

Sluit de Bridge aan

Geef de Bridge stroom via USB-C, op een plek in de buurt van je deur. Het lampje knippert afwisselend rood en blauw: hij is klaar om te koppelen.

2

Voeg de Bridge toe in de app

Kies in de app voor het toevoegen van een Bridge, kies je wifinetwerk van 2,4 GHz en vul het wachtwoord in.

3

Zet openen op afstand aan

Zet bij de instellingen van het slot het openen op afstand aan. De Bridge vindt zelf de sloten van jouw account die binnen bereik zijn.

4

Wacht een minuut of tien

De Bridge heeft even nodig om verbinding te maken met de cilinder. Daarna open je vanuit de app, waar je ook bent.

Lampje knippert rood en blauw

Klaar om te koppelen

Lampje blauw

De Bridge werkt

Lampje rood

Geen verbinding met het netwerk



Lukt het koppelen niet binnen de tijd? Haal de stekker eruit, steek hem er weer in en probeer het opnieuw.

10 Het slot resetten

Na een reset is de cilinder leeg: alle passen en digitale sleutels zijn weg. Dat kan op twee manieren.

1


Met de app

Ga naar de instellingen van het slot, kies onderaan voor verwijderen en bevestig met het wachtwoord van je account.

2

Met de resetkaart

Houd de resetkaart tegen de buitenknop tot je één lange pieptoon hoort. De cilinder is nu gereset en kan opnieuw worden toegevoegd.

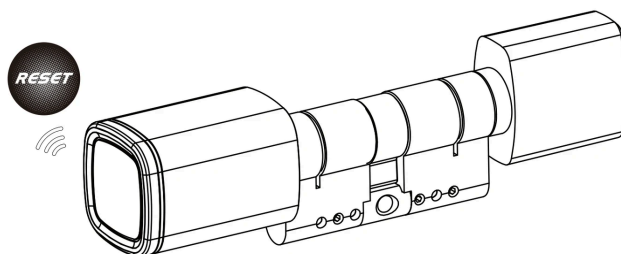



Bewaar de resetkaart goed

Wie de resetkaart heeft, kan de cilinder leegmaken en opnieuw koppelen. Bewaar hem binnen, niet bij de deur.

11 Batterij vervangen

Eén batterij gaat ongeveer een jaar mee. Vervangen gaat zoals in stap 4 van het monteren: houd de ring tegen met de steeksleutel, draai de kap van de buitenknop open en wissel de CR14250-batterij. Van binnen blijft de deur altijd te openen met de draaiknop.

12 Garantie en service

- Op de Lunvik Core zit 2 jaar garantie.
- Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de dag dat je je bestelling ontvangt.
- Maak de cilinder niet verder open dan in deze handleiding staat.
- Kom je er niet uit? Stuur ons een bericht met je ordernummer, dan helpen we je verder.



Veilig gebruik

Gebruik alleen de batterij die bij dit product hoort en houd batterijen buiten bereik van kinderen. Lever lege batterijen en een afgedankt product in bij een inzamelpunt.

De tekeningen kunnen op details afwijken van het product dat je in handen hebt.